


SISTEMA PARA PORTA DE CORRER - S21



CÓDIGO	EMB.
10 09 02 1001	1 par

Características

- Suporta até 50kg;
- Sustentação na base;
- Instalação: Embutido ou Sobreposto;
- Para embutir pode-se usar a broca para dobradiças 35mm (02 02 20 0035).
- Rolamento Blindado;
- Uso em portas de madeira e alumínio.

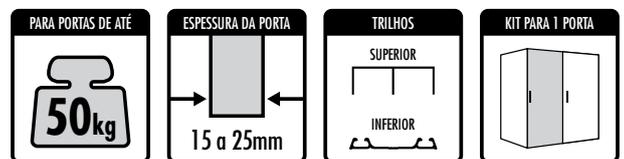

1ª ETAPA Fazer as usinagens e furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

EMBUITIDO MDF

SOBREPOSTO MDF

ALUMÍNIO

ALUMÍNIO

Fixar os parafusos utilizando chave phillips. Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

2ª ETAPA Fazer as furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

Utilize a furadeira para fazer as furações.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

COMPONENTES DO KIT PARA 1 PORTA

2un - Carro deslizador (Ø 32mm)

2un - Freio

8un - Parafusos 4 X 20 CC

2un - Guia

PRECAUÇÕES ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM:

- O cálculo para a altura da porta deve ser: Vão do móvel - 30mm = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 50 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.
- Medida da serra copo para o sistema embutido: Ø 35x10.

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

3ª ETAPA Fazer as furações no trilho superior.

Obs.: Fazer o primeiro furo a partir de 15mm do bordo para fixar o freio.

Obs.: Para evitar o empastamento, faça as furações a cada 400mm de distância.

Utilize a furadeira para fazer as furações.

4ª ETAPA Fixar os trilhos superior e inferior.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

5ª ETAPA Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs.: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15mm do bordo do trilho até o furo do freio.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

VERIFIQUE SE A MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL É CORRETA.

6ª ETAPA Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

7ª ETAPA Regulagem de altura da porta.

Obs.: Regular a altura da porta através do oblongo.

Obs.: Após a regulagem, colocar os dois parafusos para fixar o sistema.

